

バックアップしたデータを見る

本機は、録画したデータを USB メモリーにバックアップすることができます。バックアップした録画データは、バックアップの形式によって、PC や本機で再生できます。バックアップの形式には、DVR Media Player 形式(実行ファイル形式)、MP4 形式、独自形式の 3 種類があります。(P. 5-15「バックアップ」)

■ DVR Media Player 形式

バックアップ、もしくは簡易バックアップによって DVR Media Player 形式に保存された映像データと音声データを PC で再生できます。DVR Media Player ファイルは USB メモリーの直下に保存されます。DVR Media Player ファイルはビューアーを含む実行ファイル形式(exe 形式)で簡単に再生することができます。

[DVR Media Player 形式のファイル]

(例) untitled.exe

● DVR Media Player 形式のファイルを再生する

ご注意

- DVR Media Player 形式のデータを再生するために PC にログインするときは、管理者(Administrator)権限を持つユーザーアカウントを使用してください。
- 再生する PC によっては、再生音声が出ないことや映像の速度が遅くなる場合があります。このようなときには別の PC で再生してください。
- ファイルサイズが大きくなると、PC の性能によっては再生までに時間がかかることがあります。

以下の手順で、バックアップデータを再生できます。

1 バックアップデータが保存されている USB メモリーを PC に挿入する。
自動再生画面が表示されます。


2 「フォルダを開いてファイルを表示」を選択し、クリックする。



フォルダ内のファイルが表示されます。

3 フォルダ内の再生したいバックアップファイルを選択し、ダブルクリックする。

Internet Explorer で DVR Media Player が起動し、セキュリティ保護に関するメッセージが表示されます。

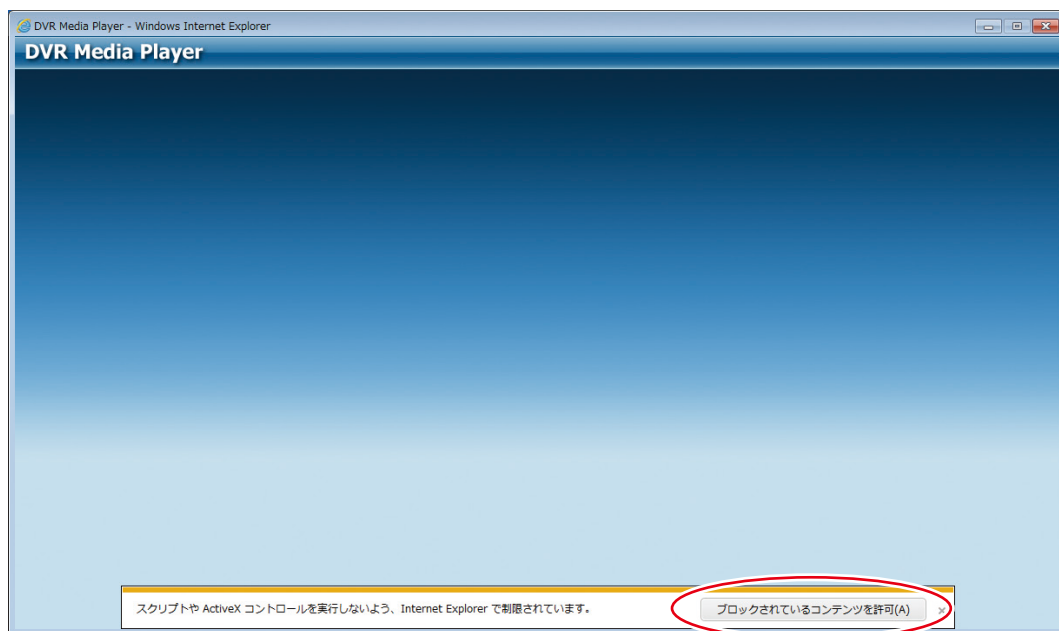

メモ

- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示された場合は、「はい」を選択すると、セキュリティ保護に関するメッセージが表示されます。
- 画面は Internet Explorer 9 の表示画面です。Internet Explorer 8 は、画面上部に情報バーが表示されます。情報バーをクリックし、「ブロックされているコンテンツを許可(A)」をクリックすると、セキュリティ警告のメッセージが表示されます。「はい(Y)」をクリックしてください。

4 「ブロックされているコンテンツを許可(A)」をクリックする。


DVR Media Player 画面が表示されます。

● DVR Media Player 画面表示について

DVR Media Player は再生開始日時の指定、複数カメラチャンネルの分割表示、再生などの操作ができます。


ご注意

Internet Explorer の画面表示の拡大率を 100% 以外に設定しているときは、正しく画面を表示できません。

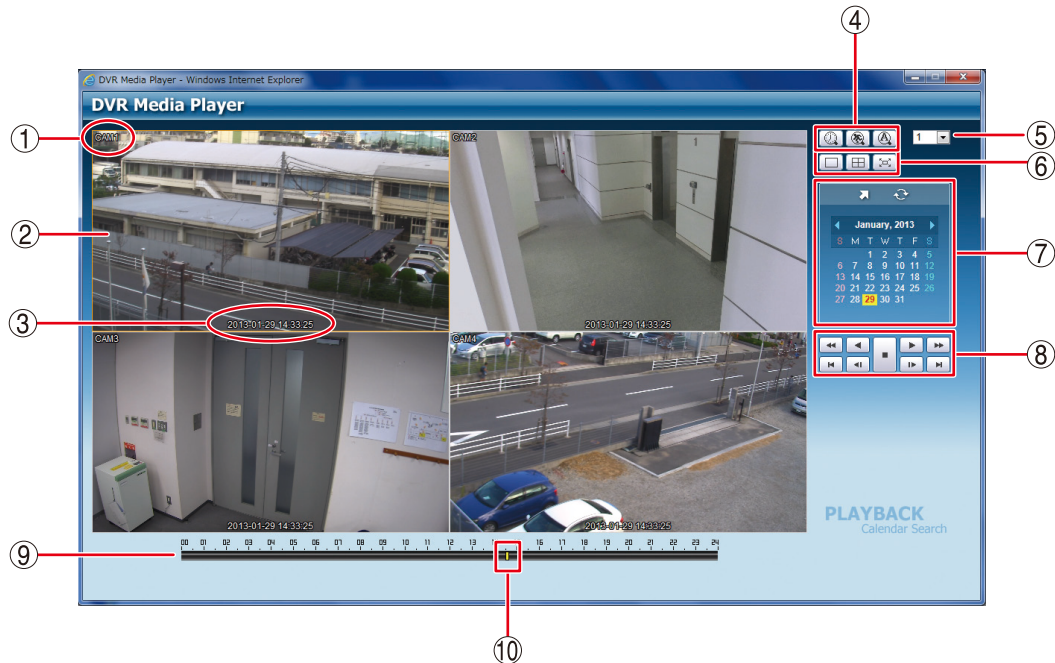


- ① カメラ名 : 再生中のカメラ名を表示します。
- ② 映像表示画面 : バックアップデータの再生映像を表示します。1 画面表示や 4 分割画面表示ができます。再生映像をダブルクリックすると、1 画面表示と 4 分割画面表示を切り換えます。
- ③ 再生日時 : 再生中の日時を表示します。
- ④ 検索アイコン部
 - カレンダー検索ボタン : カレンダー検索モードに切り換わります。映像表示画面下にタイムテーブルが表示されます。
 - イベント検索ボタン : 使用できません。
 - : 使用できません。
- ⑤ カメラ選択 : 1 画面表示したときに、選択したカメラ番号の映像を表示します。
- ⑥ 画面分割表示アイコン部
 - : 1 画面表示します。
 - : 4 分割画面表示します。
 - : 全画面表示します。画面をクリックすると全画面表示を解除します。

- ⑦ 検索表示部 : カレンダー検索画面が表示されます。

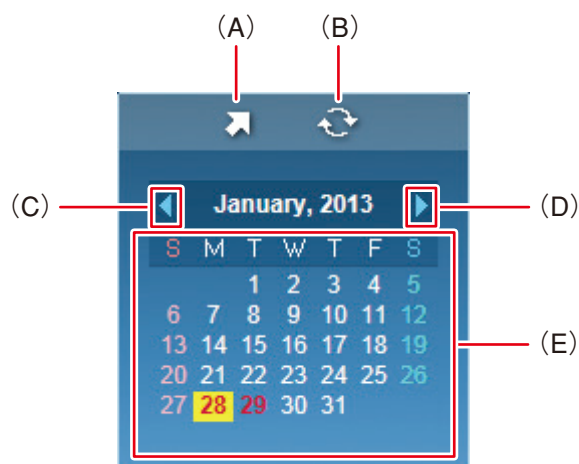

- (A) 時刻指定ボタン : 再生する時刻を入力します。
 (B) 更新ボタン : 使用できません。
 (C) 前月ボタン : カレンダーを1月分戻します。
 (D) 翌月ボタン : カレンダーを1月分送ります。
 (E) カレンダー表示部 : 再生する日をクリックすると、その日の録画データをカラーバーとしてタイムテーブルに表示します。
 文字が赤色 : バックアップデータのある日
 背景が黄色 : タイムテーブルに表示中の日

- ⑧ 再生操作部

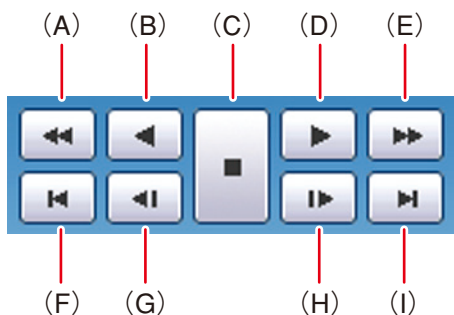

- (A) 早戻し再生 : 早戻し再生を行います。
 クリックごとに逆再生速度が2倍、4倍、8倍、16倍、32倍と5段階で変化します。
 (B) 逆再生 : 逆再生します。
 (C) 停止 : 再生を停止します。
 (D) 再生 : 再生します。
 (E) 早送り再生 : 早送り再生を行います。
 クリックごとに再生速度が2倍、4倍、8倍、16倍、32倍と5段階で変化します。
 (F) 最古 : バックアップデータの最古の映像を頭出しします。
 (G) コマ戻し : コマ戻し再生を行います。
 (H) コマ送り : コマ送り再生を行います。
 (I) 最新 : バックアップデータの最新の映像に移動します。

- ⑨ タイムテーブル : 録画データは 10 分ごとのカラーバーで表示します。カラーバーはすべてのカメラの録画データを合わせて表示します。
- ⑩ 時刻カーソル : 再生を開始する位置を指定するためのカーソルです。タイムテーブルをクリックするとバックアップデータの時間範囲内でカーソルが移動します。
また、カレンダー検索モード時の時刻指定ボタンで「時、分、秒」を変更して指定することもできます。
- メモ 時刻カーソルの移動は 10 分単位になります。

● 音声を再生する

DVR Media Player 形式のバックアップデータに音声が含まれているときは、音声を出力することができます。音声は 1 画面再生中に出力されます。

ご注意

- 再生速度を変更したとき、分割画面表示中、および逆再生中は音声は出力されません。
- 再生する PC によっては、再生音声が出ないことがあります。このようなときには、別の PC で再生してください。